




安装专用驱动程序软件 (Windows 8.1/10)


- 在专用驱动程序软件安装完成时, 计算机自动重启。在开始前, 请将正在编辑的任何文件保存并关闭。
- 在安装专用驱动程序软件期间, 请勿连接本产品。如连接, 其可能不会正确安装。

1. 将下载的压缩文件 (Zip文件) 解压缩, 然后双击“setup.exe”文件。


2. 点击“Next”。

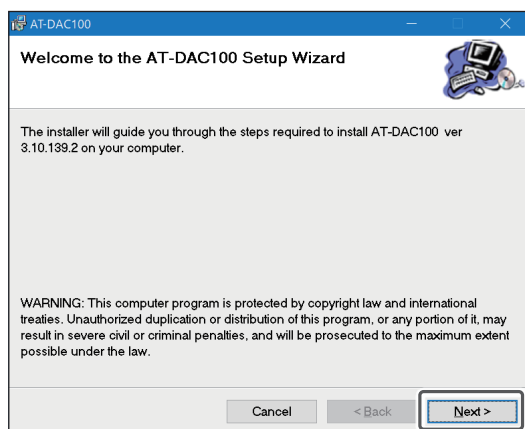

3. 指定安装软件的位置, 然后点击“Next”。

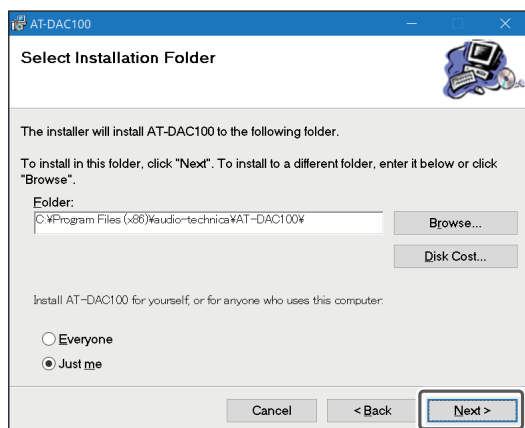


4. 点击“Next”。

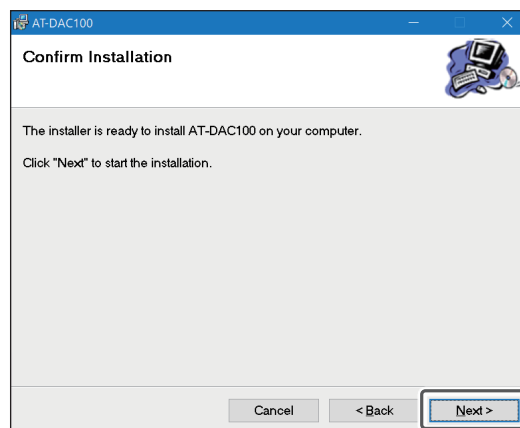

5. 安装开始。

- 此举需花些时间。

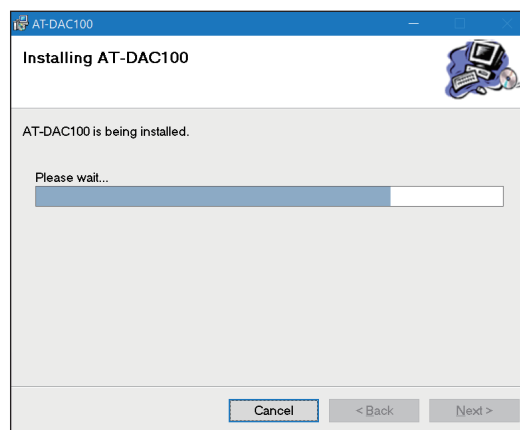


6. 在以下画面出现时, 选择“始终信任来自“SAVITECH CORP.”的软件。”, 然后点击“安装”。



安装专用驱动程序软件 (Windows 8.1/10)


7. 安装再次开始。

- 此举需花些时间。

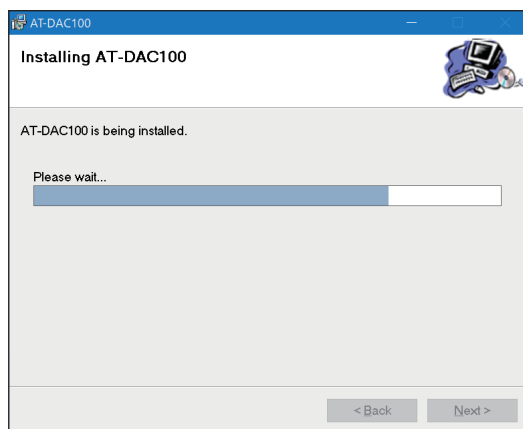


8. 点击“是”。

- 60秒后计算机自动重启。
- 在开始前，请将正在编辑的任何文件保存并关闭。

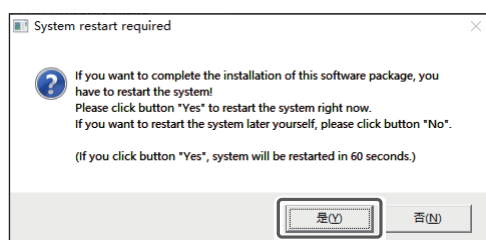


9. 在以下画面出现时，点击“关闭”。

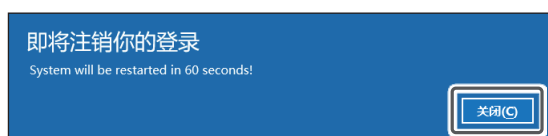


10. 在全部安装已完成并且以下画面出现时，点击“Close”。

- 在计算机成功重启时，专用驱动程序软件安装完成。在计算机重启后，进行“计算机设置 (Windows 8.1/10)”。

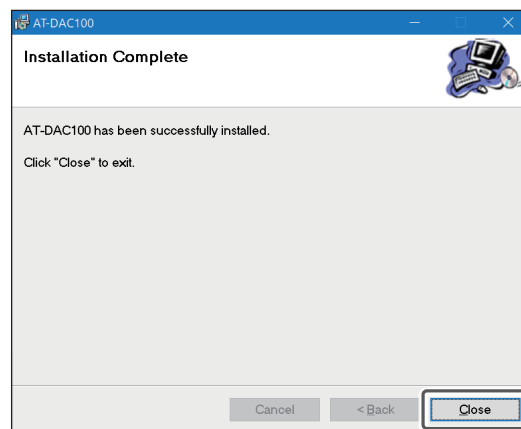


计算机设置 (Windows 8.1/10)

1. 使用USB连接线 (单独出售) 将本产品连接至计算机。
 - 初次将本产品连接至计算机时, 计算机自动识别本产品, 并且在计算机上已安装驱动程序。
 - 在画面的右下部分, 出现消息 (表示已找到新硬件) 或者出现通知 (表示已安装驱动单元软件)。
2. 打开“控制面板”。
 - 对于Windows 10, 选择“开始菜单” > “Windows 系统” > “控制面板”。
 - 对于Windows 8.1, 右键单击“开始菜单”, 并选择“控制面板”。
3. 在“控制面板”上, 点击“声音”。
4. 在“播放”选项卡中, 选择本产品, 点击“设为默认值”, 然后点击“属性”。

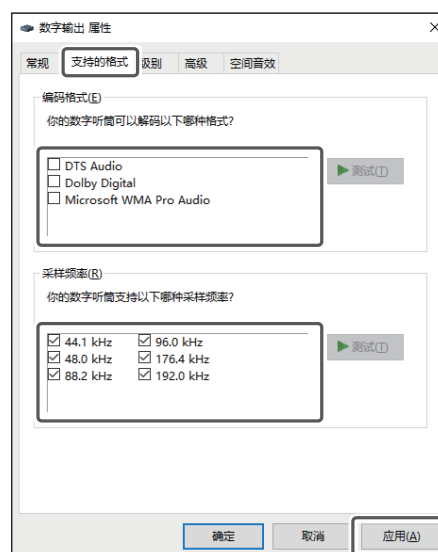


6. 选择“级别”选项卡, 将“主音量”设至最高 (100), 然后点击“确定”。

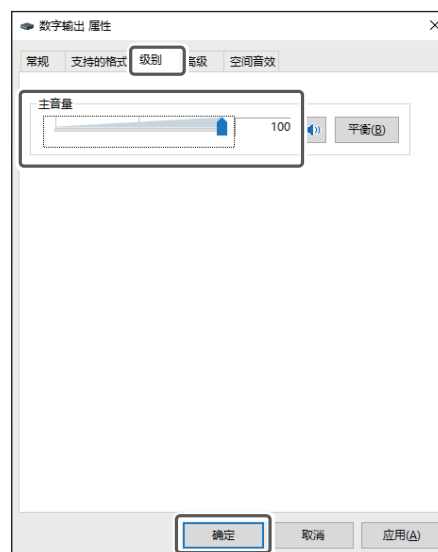

计算机设置 (Windows 8.1/10)

7. 选择“声音”选项卡,在“声音方案”中选择“无声”,然后点击“确定”。

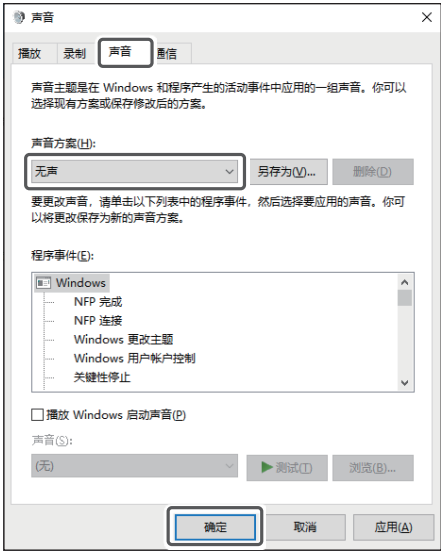

8. 在“控制面板”上,点击“电源选项”,并且如果电源计划设为节能,则选择“高性能”或“平衡 (推荐)”。

- 如果计算机设为节能,则在播放音频期间可能会产生“咔哒”声的噪音。



计算机设置 (Mac OS X)

- 如果使用Mac OS,则无需安装专用驱动程序软件。

如何选择声音设备

1. 使用USB连接线(单独出售) 将本产品连接至计算机。
 - 初次将本产品连接至计算机时,计算机自动识别本产品,并且在计算机上已安装驱动程序。
2. 从Apple图标处,选择“系统偏好设置”。
3. 点击“声音”。
4. 在“输出”选项卡中,选择本产品。



如何选择声音格式

1. 前往“应用程序”文件夹中的“实用工具”文件夹,然后打开“音频 MIDI 设置”。
2. 在“音频设备”中,选择本产品,然后在“输出”选项卡中,选择采样频率和位深度。



AT-DAC100 Audio Control Panel操作步骤 (仅适用于Windows OS)


在专用驱动程序软件已安装的同时,AT-DAC100 Audio Control Panel已安装,并且桌面上已创建快捷方式。
AT-DAC100 Audio Control Panel与Windows 8.1和Windows 10兼容。

- 仅在ASIO模式中使用启用。使用本产品时,推荐ASIO模式。
- 要使用WASAPI模式或直接声音模式,需更改音乐播放软件上的采样频率和位深度。


1. 使用USB连接线(单独出售)将本产品连接至计算机。
2. 双击桌面上的“AT-DAC100 Audio Control Panel”图标。



3. 选择ASIO模式中输出的位深度(以位深度为单位)和缓冲区大小(以缓冲(ms)为单位)。
 - 如果在播放音乐期间,音频切断或产生“咔哒”声的噪音,则设置更长的缓冲区大小。
 - 要使用AT-DAC100 Audio Control Panel,需将音乐播放软件的输出设为ASIO模式。
 - 如果正在使用的音乐播放软件的输出设置设为ASIO模式以外的任何其他模式(如WASAPI模式或直接声音模式),则AT-DAC100 Audio Control Panel禁用。在此情况下,位深度可能最多仅显示至16位。
 - 要使用ASIO模式以外的其他输出模式(如WASAPI模式或直接声音模式),需按以下所示,设置音乐播放软件或“控制面板”的各设置。
“控制面板” > “声音” > “播放”选项卡 > “HiRes DAC PCM768/DSD512” > “属性”

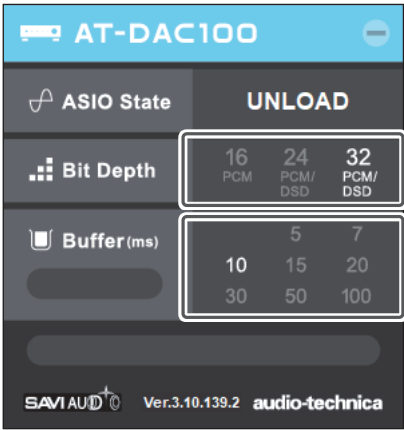

4. 在ASIO模式中播放音乐时,显示当前播放格式和其他的详细信息。

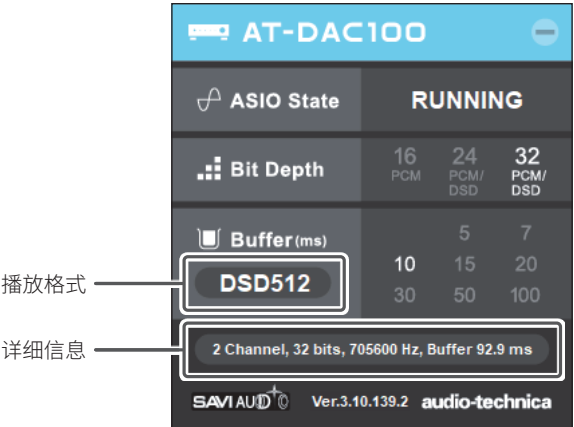

兼容性列表

Windows 8.1/10兼容性列表 (USB输入)

输出模式	播放格式	采样频率
ASIO	PCM	44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz、705.6kHz、768kHz
	DSD	DSD64、DSD128、DSD256、DSD512
WASAPI	PCM	44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz、705.6kHz、768kHz
	DSD	DSD64、DSD128、DSD256
直接声音	PCM	44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz
	DSD	可通过应用程序转换至PCM并随后播放

- 要在直接声音模式中播放采样频率高于PCM 192kHz的音频，需使用应用程序进行向下采样。

Mac OS X兼容性列表 (USB输入)

播放格式	采样频率
PCM	44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz、705.6kHz、768kHz
DSD	DSD64、DSD128、DSD256

- 要播放DSD格式的音频，需在“音频 MIDI 设置”中将本产品的输出设为24位或32位。

其他系统的兼容性列表 (USB输入)

播放格式	采样频率		
	Android (需要主机转换连接线。)	iOS (需要照相机适配器套件。)	其他便携音频播放器
PCM	44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz、705.6kHz、768kHz	44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz、705.6kHz、768kHz	44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz
DSD	DSD64、DSD128、DSD256、DSD512	DSD64、DSD128、DSD256	DSD64、DSD128、DSD256

- 可用于播放音频的播放格式和采样频率，根据所连接设备的规格和应用程序的性能而异。有关详情，请参见所连接设备的用户手册。同时，请参见本产品网页上的“操作限制”。

- Microsoft®、Windows®和 Internet Explorer为Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标。
- Windows用作Microsoft Windows操作系统的缩略形式。
- Macintosh和Mac OS是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。